




Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne




Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante

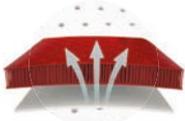

**D'cover**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante

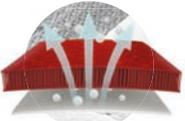

**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# BEA-L



blanco

**ES** Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente de tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacteriana. Suela de poliuretano bicolor antibacteriana, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. UE 425/2016. Nivel de protección SRA +FO+E+OB+A.

**ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

A = Antiestático.

**EN** Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and hot water up to 40°, spade microfiber D'COVER OEKO-TEX® lining inside of technic fabric over polyurethane D'DRY®, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent blistering, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Antibacterial a bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured, assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Protection Level SRA+FO+E+OB+A. **ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

A = Antistatic.

**FR** Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur de tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérien en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A. **ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

A = antistatique.



Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanee este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792  
**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792  
**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792

